



LET'S MAKE
ROOM FOR
DIGNITY

PRESSALIT®

Løsninger
for værdig
tilgængelighed


Changing places by Pressalit


Vi støtter uafhængighed med høj kvalitets, justerbare løsninger og førsteklasses rådgivning gennem hele processen – fra idé til design og implementering.

Oplev inkluderende Changing Places, der giver lige adgang og værdighed til alle.

Millioner af mennesker verden over har behov for Changing Places-faciliteter – specialdesignede rum, der sikrer værdige og hygiejniske forhold for personer med komplekse funktionsnedsættelser. Standard tilgængelige toiletter dækker ikke behovene for dem, der har brug for ekstra støtte, og Changing Places sikrer derimod, at offentlige miljøer bliver ægte inkluderende.

For arkitekter, planlæggere og bygningsejere handler integrationen af Changing Places ikke kun om lovkrav – det handler om at skabe rum, der sætter tilgængelighed, komfort og værdighed i centrum.

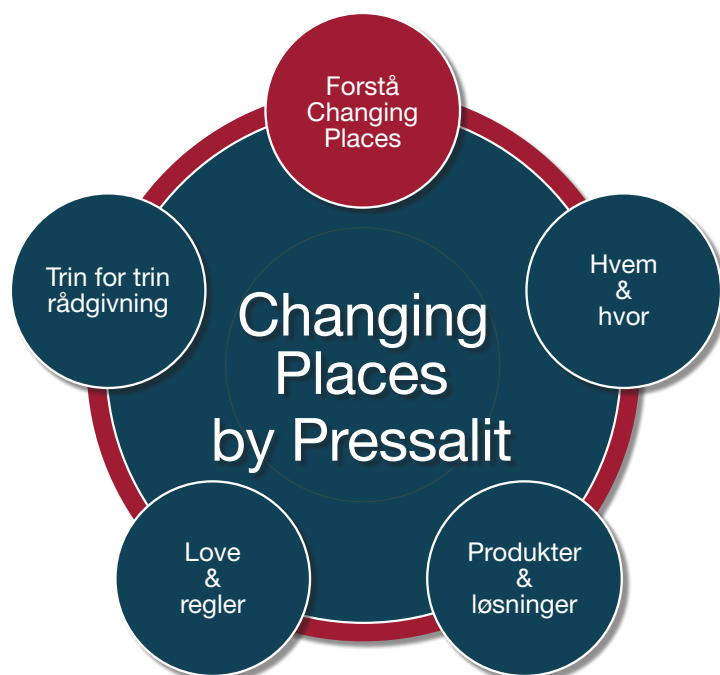

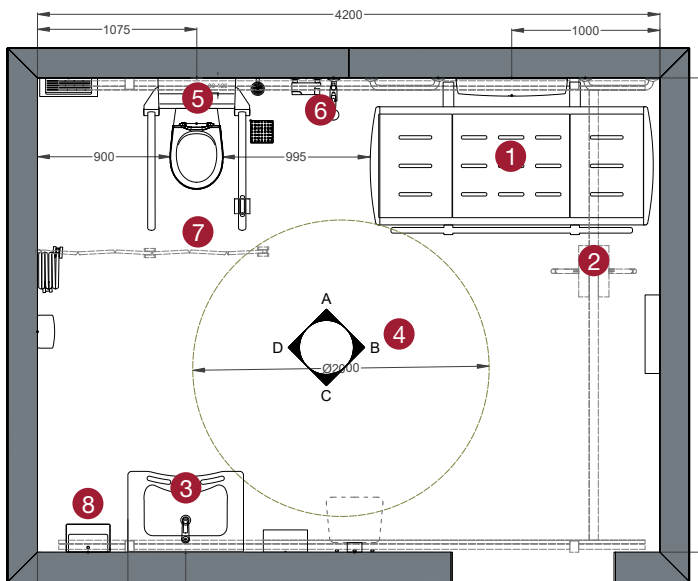

Regulatoriske og etiske overvejelser

Hos Pressalit er vi dedikerede til at gøre offentlige rum mere inkluderende med løsninger, der lever op til de højeste tilgængelighedsstandarder. Vores Changing Places-løsninger er i overensstemmelse med EN 17210:2021, hvilket sikrer brugervenlighed for personer med omfattende funktionsnedsættelser. Vi tilbyder ekspertrådgivning og produkter såsom højdejusterbare plejebænke, håndvaske, loftlifte og højdejusterbare toiletter med støttearme, der alle følger de funktionelle retningslinjer i CEN/TR 17621:2021.

Vores løsninger rækker ud over de basale bygningskrav - vi skaber reelt tilgængelige miljøer. Vigtige faktorer inkluderer tilstrækkelig plads til manøvrering, tydelig skiltning, sikkerhedsfunktioner og privatlivsforanstaltninger.

For en komplet vejledning til implementering af en fuldt compliant Changing Places-facilitet, kontakt Pressalit.

Fordelene ved Changing Places-løsninger

Changing Places-løsninger giver afgørende støtte til personer med komplekse funktionsnedsættelser og skaber samtidig markante fordele for både virksomheder og samfund.

- **For enkeltpersoner:**
Sikrer værdighed, sikkerhed og selvstændighed med funktioner som højdejusterbare plejebænke og loftlifte, der gør det muligt at deltage fuldt ud i hverdagen.
- **For virksomheder:**
Udvider kundegrundlaget, styrker brandets omdømme og sikrer overholdelse af tilgængelighedsregler. Inkluderende faciliteter tiltrækker flere besøgende og viser samfundsansvar.
- **For samfund:**
Fremmer lighed og social sammenhængskraft ved at muliggøre større deltagelse i arbejdsliv, uddannelse og fritidsaktiviteter. Styrker lokaløkonomien og støtter omsorgspersoner.

Ved at investere i Changing Places bidrager du til at skabe miljøer, hvor alle, uanset funktionsniveau, føler sig velkomne og værdsatte.

Kerneelementer i en Changing Places løsning

- 1. Højdejusterbar plejebriks i voksenstørrelse**
Sikrer sikker og ergonomisk pleje for brugere
- 2. Loftlift**
Gør forflytning lettere for personer med bevægelsesudfordringer
- 3. Stor højdejusterbar håndvask**
Skaber et fleksibelt og funktionelt miljø for både stående og siddende brugere
- 4. Rummelig indretning, min. 10-12 m²**
Giver plads til omsorgspersoner, kørestole og nødvendigt udstyr
- 5. Højdejusterbart toilet med toiletstøtter**
Giver komfort, støtte og tilgængelighed
- 6. Adgang til vand/bruser**
Fuldender de nødvendige faciliteter for en komplet oplevelse
- 7. Sammenklappelig afskærmning**
Sikrer værdighed og respekterer privatlivet
- 8. Relevant tilbehør**
Håndgreb, stort spejl, tøjkrøge, papirdispenser, affaldsspand m.m.

Hvor er Changing Places nødvendige?

At udvide tilgængeligheden i det byggede miljø skaber muligheder inden for alle aspekter af socialt liv og oplevelser.

Integration af Changing Places bør være en prioritet på en række lokationer, herunder:



Offentlige bygninger

Museer, biblioteker og shoppingcentre, der betjener et bredt og mangfoldigt publikum.





Uddannelsesinstitutioner

Universiteter, høje læreanstalter og skoler, der tilbyder inkluderende faciliteter for studerende med funktionsnedsættelser.



Sports- og fritidsfaciliteter

Stadioner, svømmehaller og fitnesscentre, der prioriterer tilgængelighed for alle.

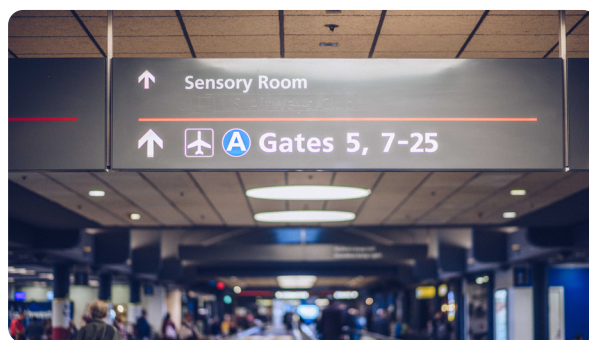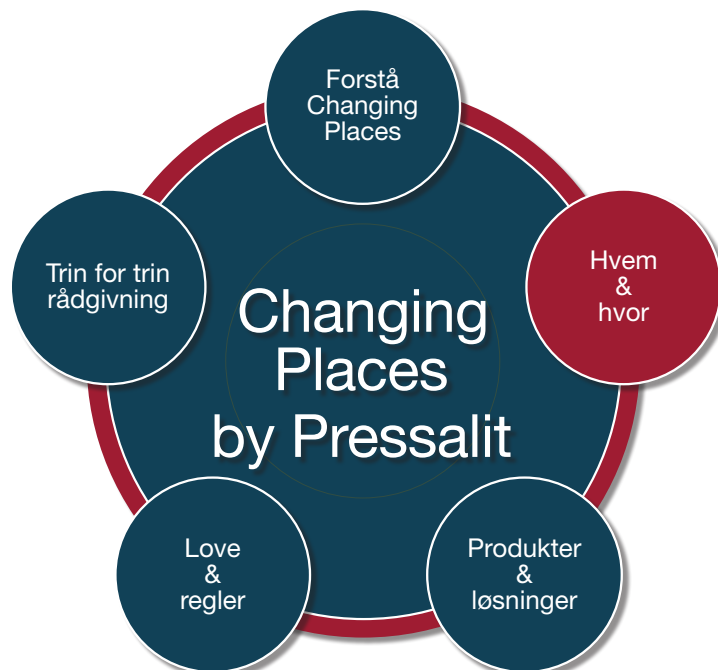

Transportknudepunkter

Lufthavne, togstationer og motorvejsrastepladser, der sikrer ubesværede rejser.



Sundhedssektoren

Hospitaler og specialklinikker, der har behov for fleksible hygiejneløsninger til patienter.

Et velplanlagt Changing Place

sikrer, at personer med funktionsnedsættelser kan deltage fuldt ud i det offentlige liv, hvilket styrker både inklusion og overholdelse af tilgængelighedsstandarder.

Hvem får gavn af Changing Places?

Changing Places løsninger gavner en bred vifte af brugere, herunder:



- **Personer med omfattende fysiske funktionsnedsættelser**
Tilbyder essentielle faciliteter til personer med bevægelsesudfordringer, der har behov for hjælp ud over, hvad standardtilgængelige toiletter kan tilbyde.
- **Omsorgspersoner og støttepersonale**
Sikrer trygge og hygiejniske forhold for dem, der assisterer personer med funktionsnedsættelser, samtidig med at risikoen for belastning og skader reduceres.
- **Familier og pårørende**
Giver tryghed ved planlægning af udflugter ved at garantere adgang til passende toiletfaciliteter.
- **Virksomheder og offentlige steder**
Øger tilgængeligheden, tiltrækker flere besøgende og styrker et inkluderende omdømme.



Sådan sikrer du, at dit Changing Place er en inkluderende og tilgængelig løsning

Hver Changing Places løsning bør planlægges omhyggeligt for at imødekomme behovene i det specifikke projekt. Faktorer såsom tilgængelig plads, forventede brugere og driftskrav skal tages i betragtning ved valg af de rette produkter. Ved at tilpasse designet kan arkitekter og specifikatorer sikre maksimal brugervenlighed, langvarig funktionalitet og en problemfri integration i det byggede miljø.

Den rette kombination af justerbare hjælpemidler i høj kvalitet er afgørende for at skabe faciliteter, der både er praktiske og fremtidssikrede. Pressalits løsninger tilbyder fleksibilitet, så rummet kan tilpasses en bred vifte af tilgængelighedsbehov.

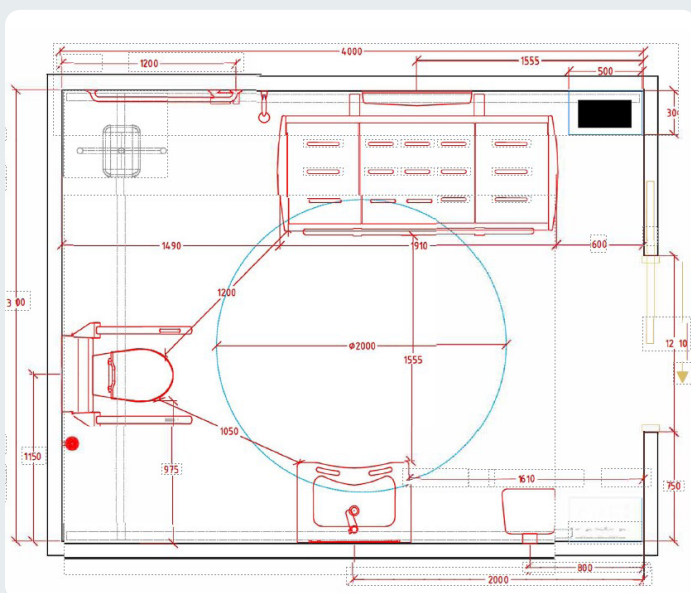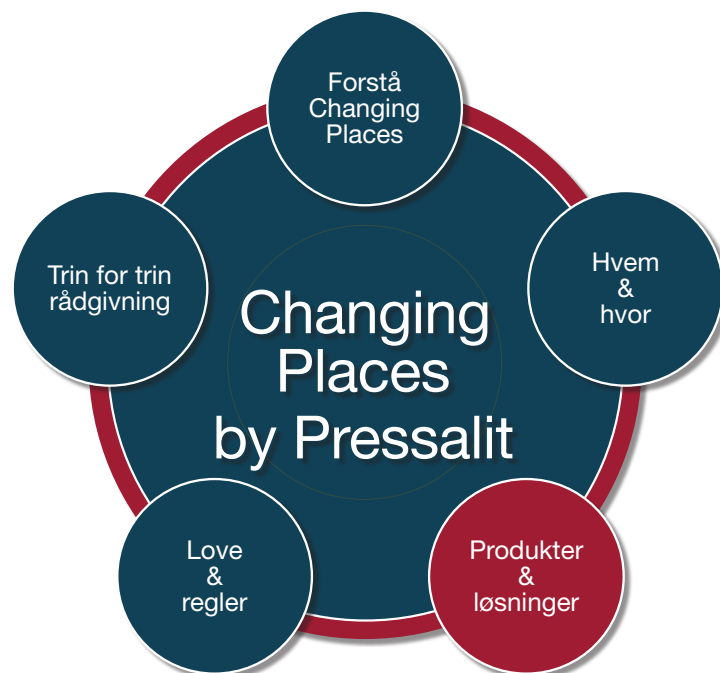

Det er vigtigt at sikre, at Changing Places lever op til centrale design- og funktionalitetskrav, herunder:

- Minimumsrumstørrelse på 3 m x 4 m (eller større, hvor det er muligt). Sikrer tilstrækkelig plads til brugere og omsorgspersoner.
- Loftmonteret liftsystem, der understøtter sikre og effektive forflytninger og minimerer risikoen for både brugere og assistenter.
- Højdejusterbar skifteleje, der tilpasser sig forskellige brugerbehov og sikrer både sikkerhed og komfort.
- Tilgængelig håndvask med højdejusteringsfunktion, der giver mulighed for både selvstændig og assisteret brug.
- Højdejusterbart toilet med toiletstøtter, der muliggør forflytning fra begge sider og imødekommer forskellige grader af mobilitet.
- Tilstrækkelig venderadius (1800 mm fri gulvplads), der sikrer god manøvrerdygtighed for kørestolsbrugere.


At vælge de rigtige produkter, der skaber en helhedsorienteret oplevelse for både brugeren og omsorgspersonen, sikrer, at faciliteterne forbliver tilgængelige, sikre og fleksible i mange år fremover.

Lad os designe din Changing Place løsning

Her finder du et udvalg af de produkter og løsninger, vi anbefaler til en Changing Places. Hos Pressalit er vi specialister i helhedsorienteret design, hvor vi ikke blot leverer produkterne, men også rådgiver om den optimale indretning af hele rummet.

Kontakt os for en mere specifik og detaljeret gennemgang af, hvad der kræves til netop dit projekt – vi står klar til at hjælpe med at skabe en tilgængelig, funktionel og fremtidssikret løsning.

Bruse- og skiftelejer

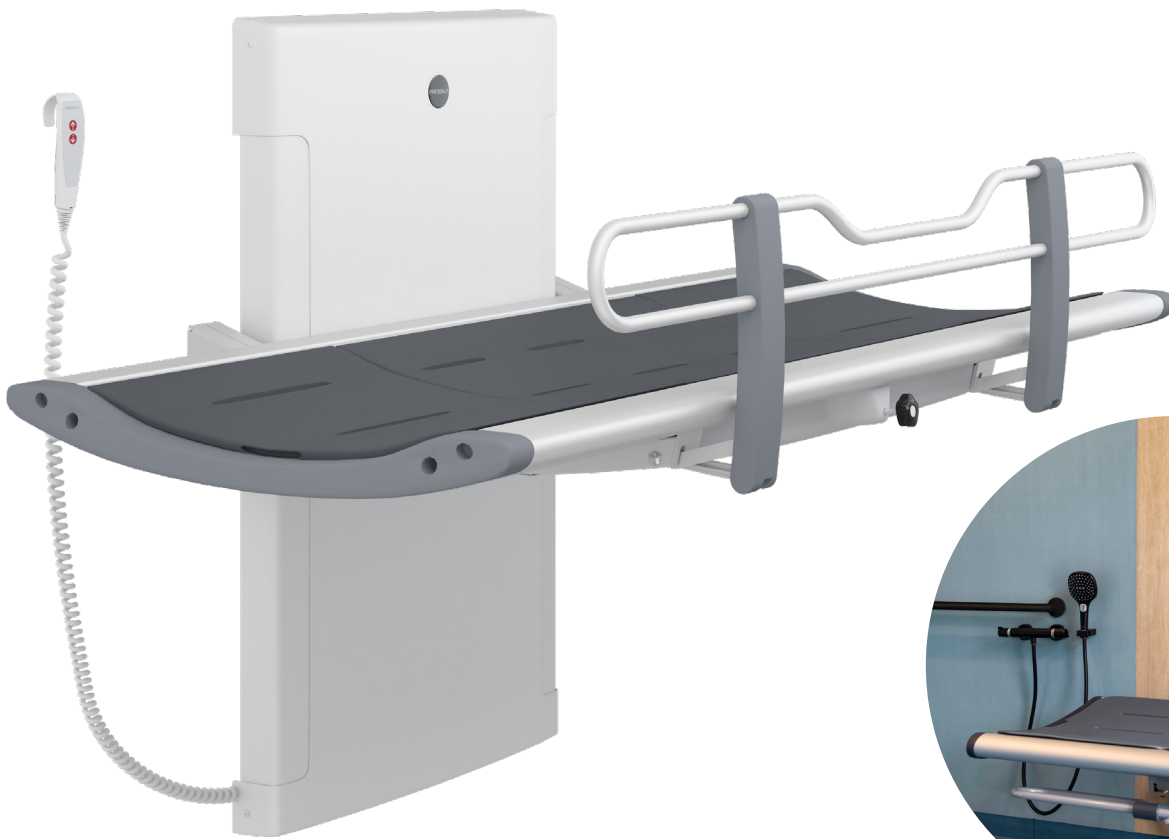

Pressalit SCT 3000 bruseskifteleje

Om produktet

- Nem at rengøre med glatte kontaktflader, der ikke samler snavs og bakterier
- Let buet liggeflade – øger komfort og sikkerhed for brugeren
- Indbygget vandopsamlingsbakke med integreret afløb – forhindrer vandsprøjt og holder området tørt

- Ergonomisk designede sikkerhedsskinner, der nemt kan foldes væk efter behov
- Maksimal brugervægt: 227 kg
– statiske tests op til 592,5 kg for maksimal holdbarhed

Alternative produkter

- SCT1000
- SCT2100
- CT4000
- MCT3

Vask



Pressalit MATRIX håndvask med elektrisk betjening

Om produktet

- Fås i elektrisk og manuelt højdejusterbare samt sidejusterbare versioner
- Hygiejnisk afdækning til at skjule VVS-installationer
- Integrerede håndgreb for støtte og hjælp til at rejse sig/sætte sig
- Ergonomisk form med plads til kørestol under
- Let at rengøre

Alternative produkter

- Select vaskeløfter
- PLUS vask
- VALUE vask
- MATRIX vask

Toiletløfter



Pressalit SELECT TL4 toiletløfter

Om produktet

- Udviklet med fokus på hygiejne og nem rengøring
- Elektrisk højdejusterbar 200 mm
- Fås med forskellige støttearmsmuligheder
- Velegnet til både standardtoilet, douchetoilet eller douchetoiletsæde
- Maksimal brugervægt 200 kg, testet op til 600 kg for holdbarhed

Alternative produkter

- TL1
- TL2
- TL3

Toiletstøtter



reddot design award



Pressalit PLUS toiletstøtter

Om produktet

- Modvægtssystem for jævn og sikker betjening
- Skridsikkert materiale, der føles varmt og trygt
- Fås i forskellige længder, former og farver
- Kan kombineres med Pressalit PLUS vægskinnesystem for uendelige tilpasningsmuligheder
- Maksimal belastning 150 kg, testet op til 700 kg for holdbarhed

Alternative produkter

- Value
- Value II
- TMA 1
- TMA 2

Accessories



Pressalit PLUS håndgreb

Om produktet

- PLUS håndgreb giver stabil støtte til både stående og siddende brugere og til personer, der har brug for assistance til at rejse sig
- Giver behagelig og stabil støtte
- Utallige kombinationsmuligheder
- Pulverlakeret aluminium
- Maksimal belastning 235 kg


Øvrige produkter

- PLUS brusesæde
- PLUS klapsæde
- VALUE IV bruseklapsæde
- Pressalit Public Universal tilbehør: sæbedispenser, affaldsspand, desinfektionsdispenser og papirdispenser



Sikring af overholdelse af lovgivningen for Changing Places løsninger

Et inkluderende miljø kræver mere end blot overholdelse af minimumskrav til tilgængelighed. Hos Pressalit er vi dedikerede til at gøre bygninger tilgængelige og brugervenlige for personer med handicap ved at tilbyde produkter og services, der overholder EN 17210:2021-tilgængelighedsstandarden. Denne standard er udviklet for at understøtte implementeringen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap i Europa og sikrer, at faciliteter lever op til de højeste tilgængelighedsstandarder.

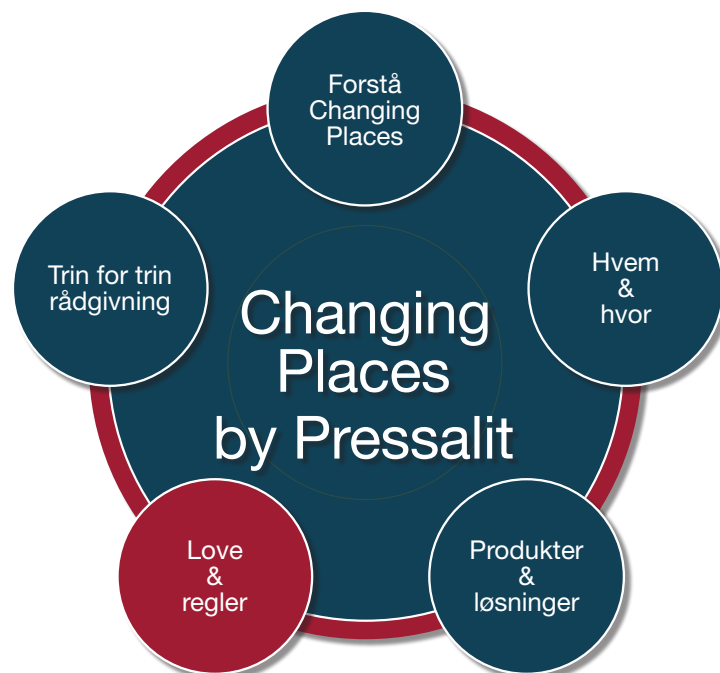

Vigtige designovervejelser

1. Plads- og gulvplansdesign

- En Changing Places løsning skal have tilstrækkelig plads til en kørestolsbruger og en eller to assistenter.
- En minimum venderadius på 1500 mm sikrer nok plads til manøvrering og støttepersonale.
- Layoutet bør prioritere fri gulvplads, uhindret adgang til faciliteter og en logisk placering af udstyr.
- Dørbredden skal være mindst 1000 mm for kørestolsadgang, gerne med automatisk dør for nemmere brug.

2. Nødvendigt udstyr for fuld tilgængelighed

For at overholde EN 17210 skal en fuldt udstyret Changing Places-facilitet inkludere:

- **Højdejusterbare skiftelejer** for at imødekomme forskellige brugeres behov.
- **Loftlifte** for sikre og effektive forflytninger.
- **Højdejusterbare håndvaske** for nem adgang for forskellige brugere.
- **Højdejusterbare toiletter** med støttearme for lettere forflytning fra begge sider.
- **Håndgreb** for at øge stabilitet og tryghed.

3. Placering og adgang

- Changing Places løsninger bør placeres i let tilgængelige områder i offentlige bygninger, såsom indkøbscentre, transportknudepunkter og kulturinstitutioner.
- Ingen trapper eller forhindringer – trinfrie indgange og niveaufri adgang er afgørende.
- Døre bør være lette at åbne, og hvor muligt udstyret med automatiske dørsystemer.

4. Skiltning og brugerinformation

- Tydelig og synlig skiltning bør guide brugerne til Changing Places løsninger fra vigtige områder i bygningen.
- Instruktions til brug af udstyr bør være let tilgængelige inde i faciliteterne for plejere og brugere.
- Websider bør indeholde beskrivelser og billeder for at informere besøgende om tilgængelighedsfunktionerne.

5. Sikkerheds- og hygiejnehensyn

- Skridsikre gulve for at reducere risikoen for fald.
- Nødopkaldssystemer for at sikre hurtig assistance ved behov.
- God belysning, ventilation og temperaturstyring for et sikkert og behageligt miljø.
- Blandingsventiler med skoldningsbeskyttelse for at forhindre forbrændinger fra varmt vand.



6. Privatliv og værdighed

- Låselige døre for at sikre privatliv og tryghed.
- Afskærmning med gardiner eller skærme muliggør assisteret omklædning, samtidig med at brugerens værdighed bevares.
- Tilstrækkelig plads til plejere og familiemedlemmer, så de kan yde støtte uden at gå på kompromis med brugerens komfort.

Kontakt Pressalit for ekspertrådgivning

Planlægning af en Changing Places kræver nøje overvejelse af layout, udstyr og overholdelse af internationale tilgængelighedsstandarder. Hos Pressalit rådgiver vi arkitekter og facility managers og hjælper med at designe fuldt tilgængelige og brugervenlige faciliteter.

Kontakt Pressalit i dag for at modtage vores komplette Changing Places Guide, der overholder EN 17210:2021, og sikre, at din facilitet lever op til de højeste standarder for tilgængelighed og anvendelighed.


Hvad skal man overveje ved overholdelse af regler og standarder?

At opfylde kravene i EN 17210:2021 går ofte ud over de minimumskrav, der er fastsat i de nationale bygningsreglementer. Det er afgørende at verificere og overholde både nationale og regionale regler for at sikre fuld tilgængelighed. Derudover giver overholdelse af CEN/TR 17621:2021-retningslinjerne vigtige kriterier for design af tilgængelige og brugervenlige Changing Places løsninger, der imødekommer behovene hos personer med alvorlige handicap og deres assistenter.

Fra koncept til færdiggørelse

At skabe en Changing Places løsning kræver nøje planlægning, ekspertrådgivning og produkter af høj kvalitet, der opfylder tilgængelighedsstandarder. Hos Pressalit tilbyder vi en struktureret trin-for-trin rådgivningsproces, der sikrer, at hver Changing Places-installation tilpasses de specifikke behov for bygningen, brugerne og driftsansvarlige.

Vores ekspertise sikrer en problemfri integration af Changing Places i både nybyggeri og renoveringsprojekter og hjælper arkitekter, planlæggere og beslutningstagere med at skabe inkluderende miljøer.

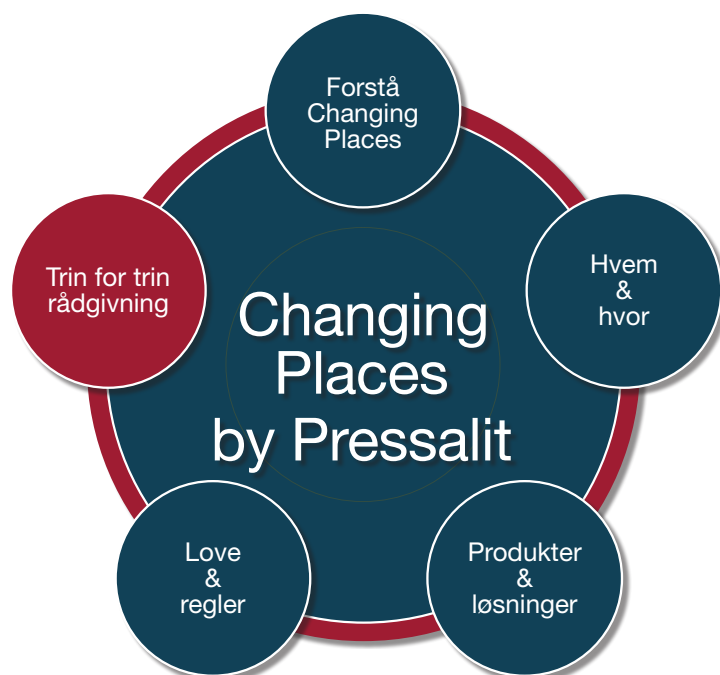

Indledende konsultation

Konsultation

Hvert projekt starter med en grundig konsultation, hvor vi vurderer bygningens krav, overholdelse af lovgivning og pladsbegrænsninger. I denne fase samarbejder vi med arkitekter og facility managers for at fastlægge den optimale placering, størrelse og layout af faciliteterne. Forståelse af målgruppen og brugshyppigheden er afgørende for at træffe informerede designbeslutninger, der maksimerer tilgængelighed og brugervenlighed.

Design og planlægning

Vi tilbyder ekspertrådgivning i design af en fuldt udstyret Changing Places løsning og leverer tilpassede arkitekttegninger, layoutanbefalinger samt detaljeret vejledning for at sikre overholdelse af bygningsreglementer og tilgængelighedsstandarder. Gennem tæt samarbejde med interessenter udvikler vi layout, der sikrer tilstrækkelig venderadius for optimal manøvrering, loftlift for sikker forflytning og brugervenlige sanitetsløsninger. Derudover tilbyder vi 3D-visualiseringer og tekniske tegninger for at understøtte godkendelsesprocessen.

Overholdelse og risikovurdering

Det er afgørende, at en Changing Places løsning opfylder nationale og internationale tilgængeligheds-standarder for at sikre lovmæssig overholdelse og brugerens sikkerhed. Vores team udfører grundige risikovurderinger for at identificere potentielle risici, verificere korrekt installation og bekræfte, at alle retningslinjer overholdes. Processen indebærer blandt andet kontrol af vægges bæreevne til montering af udstyr, sikring af korrekt dækning af loftlift for sikker forflytning og validering af, at hygiejne- og sikkerhedsstandarder er opfyldt.

Valg af produkter

Pressalit tilbyder et bredt sortiment af højdejusterbare løsninger som skiftelejer, håndvaske og toiletter samt øvrigt tilbehør til at understøtte tilgængeligheden. Vi hjælper med at vælge de mest egnede produkter baseret på facilitetens behov og tager hensyn til justerbarhed, holdbarhed og brugersikkerhed. Vores løsninger er designet til at være fleksible, så de imødekommer behovene hos en bred vifte af brugere – fra børn til voksne, der har brug for assistance.

Installation og support

En vellykket installation er afgørende for facilitetens langsigtede funktionalitet. Pressalit tilbyder installationssupport til kvalificerede entreprenører for at sikre, at hvert produkt installeres korrekt og fungerer optimalt.

Vedligeholdelse og opfølgende service

Brugervenligheden og levetiden for en Changing Places-facilitet afhænger af regelmæssig vedligeholdelse og opfølgende service. Pressalit tilbyder løbende support for at sikre, at alt udstyr fortsat fungerer optimalt. Vi giver vejledning i korrekt rengøring, regelmæssige sikkerhedseftersyn og eventuelle justeringer, der kan være nødvendige over tid.

Ved at følge denne strukturerede rådgivningsproces sikrer Pressalit, at hver Changing Places løsning er optimeret for tilgængelighed, sikkerhed og brugervenlighed. Fra den indledende konsultation til langsigtet support er vi dedikeret til at levere høj kvalitetsløsninger, der skaber virkelig inkluderende miljøer.

LET'S MAKE
ROOM FOR
DIGNITY



PRESSALIT®





PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954

Pressalit A/S er en dansk privatejet virksomhed med produktion i Ry, Danmark. Siden 1954 har vi designet, udviklet og produceret toiletsæder af højeste kvalitet. Og siden 1975 har Pressalit også udviklet fleksible badeværelsesløsninger og højdejusterbare køkkener til mennesker med nedsat funktionsevne. Det har gjort os til en af verdens førende producenter af badeværelsesløsninger i høj kvalitet. Vores produkter og løsninger kendetegnes af høj kvalitet, fuldstændigt design og gennemført funktionalitet.

PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS



Pressalit A/S, Pressalitvej 1, 8680 Ry, Denmark,
T: +45 8788 8788 E: pressalit@pressalit.com
W: pressalit.com