



LET'S MAKE
ROOM FOR
DIGNITY

PRESSALIT®

Inclusieve
oplossingen
voor
toegankelijke
waardigheid

Changing places by Pressalit


Onafhankelijkheid ondersteunen met hoogwaardige, verstelbare oplossingen en eersteklas advies gedurende het hele proces, van idee tot ontwerp en implementatie.

Inclusieve Changing Places creëren voor iedereen

Miljoenen mensen wereldwijd hebben toegang nodig tot Changing Places-voorzieningen – ruimtes die zijn ontworpen om waardige en hygiënische oplossingen te bieden voor personen met complexe beperkingen. Standaard toegankelijke toiletten voldoen niet aan de behoeften van mensen die extra ondersteuning nodig hebben, en Changing Places zorgen ervoor dat openbare ruimtes echt inclusief blijven.

Voor architecten, planners en gebouweigenaars gaat het niet alleen om naleving van regelgeving, maar om het ontwerpen van ruimtes die toegankelijkheid, comfort en waardigheid centraal stellen.



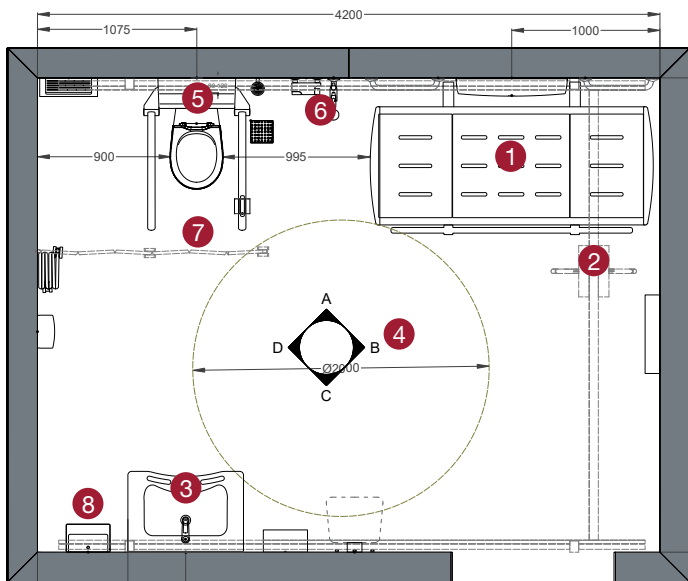

Regelgevende en ethische overwegingen

Bij Pressalit zetten we ons in voor het creëren van inclusieve openbare ruimtes met oplossingen die voldoen aan de hoogste toegankelijkheidsnormen. Onze Changing Places-oplossingen zijn conform EN 17210:2021, wat gebruiksvriendelijkheid garandeert voor mensen met ernstige beperkingen. We bieden deskundig advies en producten, waaronder hoogteverstelbare verzorgingstafels, wastafels, plafondliften en hoogteverstelbare toiletten met steunarmen, in lijn met de functionele richtlijnen van CEN/TR 17621:2021.

Onze oplossingen gaan verder dan de basisvereisten van bouwvoorschriften en helpen bij het creëren van echt toegankelijke omgevingen. Belangrijke aandachtspunten zijn voldoende manoeuvreerruimte, duidelijke bewegwijzering, veiligheidsvoorzieningen en privacymaatregelen.

Voor een volledige gids over de implementatie van een volledig conforme Changing Places-faciliteit, neem contact op met Pressalit.

De voordelen van Changing Places-voorzieningen

Het creëren van echt inclusieve ruimtes gaat verder dan standaardtoegankelijkheid. Changing Places-voorzieningen bieden essentiële ondersteuning voor mensen met complexe beperkingen en brengen tegelijkertijd belangrijke voordelen voor bedrijven en gemeenschappen.

- **Voor individuen:**
Biedt waardigheid, veiligheid en onafhankelijkheid dankzij functies zoals hoogteverstelbare verzorgingstafels en tilsystemen, waardoor volledige deelname aan het dagelijks leven mogelijk wordt.
- **Voor bedrijven:**
Vergroot het klantenbereik, verbetert de merkreputatie en zorgt voor naleving van toegankelijkheidsvoorschriften. Inclusieve voorzieningen trekken meer bezoekers aan en tonen maatschappelijke verantwoordelijkheid.
- **Voor gemeenschappen:**
Bevordert gelijkheid en sociale cohesie door meer deelname aan werk, onderwijs en vrije tijd mogelijk te maken. Versterkt de lokale economieën en biedt ondersteuning aan mantelzorgers.

Door te investeren in Changing Places help je om omgevingen te creëren waar iedereen, ongeacht hun mogelijkheden, zich welkom en gewaardeerd voelt.

Kerncomponenten van een Changing Places

1. **Volwassenen-hoogteverstelbare verschoningsstafel**
Zorgt voor veilige en ergonomische zorg voor gebruikers
2. **Plafondlift**
Vergemakkelijkt een eenvoudige verplaatsing voor mensen met mobiliteitsproblemen
3. **Grote hoogte verstelbare wastafel**
Creëert een flexibele en functionele omgeving voor zowel staande als zittende gebruikers
4. **Voldoende ruimte, minimaal 10-12 m²**
Biedt ruimte voor zorgverleners, rolstoelen en noodzakelijke apparatuur
5. **Hoogte verstelbaar toilet met inklapbare steunarmen**
Biedt comfort, ondersteuning en toegankelijkheid
6. **Beschikbaarheid van water / douche**
Voltooit de lijst van benodigdheden voor een volledige ervaring
7. **Inklapbaar privacy scherm**
Zorgt voor waardigheid en respecteert de privacy
8. **Relevante accessoires**
Steunbeugels, full-size spiegel, kledinghaken, papierdispenser, vuilnisbak, enz.

Waar zijn Changing Places nodig?

Het uitbreiden van toegankelijkheid binnen de gebouwde omgeving creëert mogelijkheden in alle aspecten van het sociale leven en de dagelijkse ervaringen.

De integratie van Changing Places zou een prioriteit moeten zijn op verschillende locaties, waaronder:



Openbare gebouwen

Musea, bibliotheken en winkelcentra die een breed en divers publiek bedienen.





Onderwijsinstellingen

Universiteiten, hogescholen en scholen die inclusieve voorzieningen bieden voor studenten met een beperking.



Sport- en recreatiefaciliteiten

Stadions, zwembaden en fitnesscentra die zich inzetten voor toegankelijkheid voor iedereen.

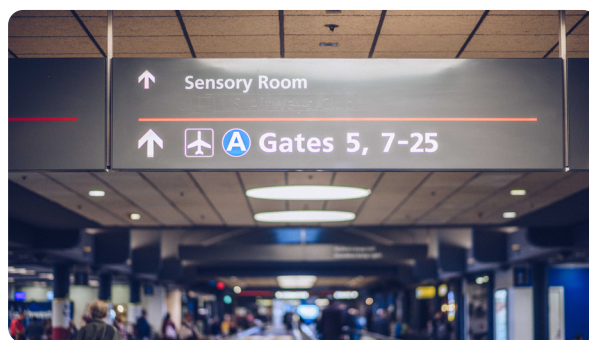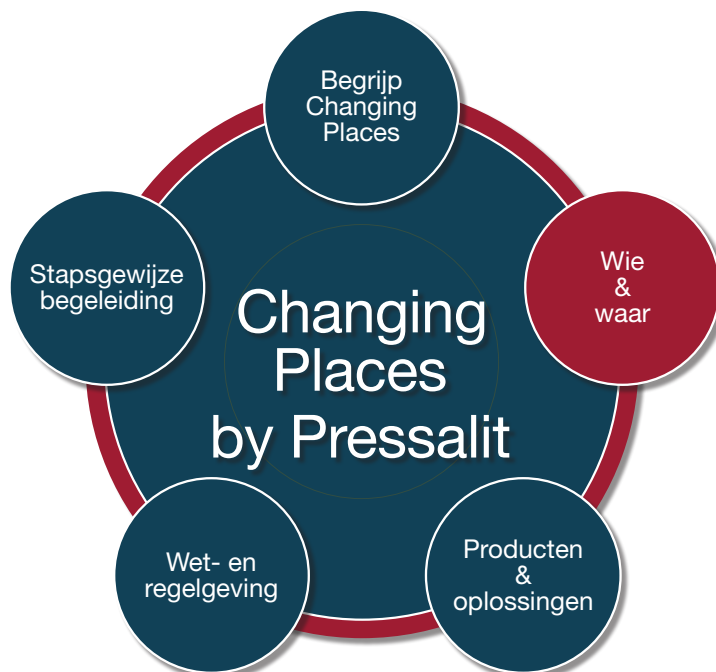

Vervoersknooppunten

Luchthavens, treinstations en snelwegserviceplaatsen om ononderbroken reizen mogelijk te maken.



Zorginstellingen

Ziekenhuizen en gespecialiseerde klinieken die aanpasbare hygiëneoplossingen nodig hebben voor patiënten.

Een goed geplande Changing Places

zorgt ervoor dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan het openbare leven, waardoor inclusie wordt versterkt en aan regelgeving wordt voldaan.

Wie profiteert van Changing Places?

Changing Places-voorzieningen bedienen een breed scala aan gebruikers, waaronder:

- **Mensen met ernstige fysieke beperkingen**
Bieden essentiële faciliteiten voor mensen met mobiliteitsbeperkingen die meer ondersteuning nodig hebben dan standaard toegankelijke toiletten kunnen bieden.
- **Zorgverleners en ondersteunend personeel**
Zorgen voor veilige en hygiënische omstandigheden voor degenen die mensen met een beperking assisteren, wat de fysieke belasting en het risico op blessures vermindert.
- **Families en mantelzorgers**
Geven gemoedsrust bij het plannen van uitstapjes door gegarandeerde toegang tot geschikte sanitaire voorzieningen.
- **Bedrijven en openbare locaties**
Breiden de toegankelijkheid uit, verhogen het aantal bezoekers en dragen bij aan een inclusieve reputatie.




Laat ons uw Changing Places-voorziening ontwerpen

Hier vindt u een selectie van de producten en oplossingen die wij aanbevelen voor een Changing Places-voorziening. Bij Pressalit is het ontwerpen van de volledige ruimte een integraal onderdeel van onze professionele adviesdiensten.

Neem contact met ons op voor een specifiek en gedetailleerd overzicht van wat nodig is voor uw project.

Douchebrancards en aankleedtafels

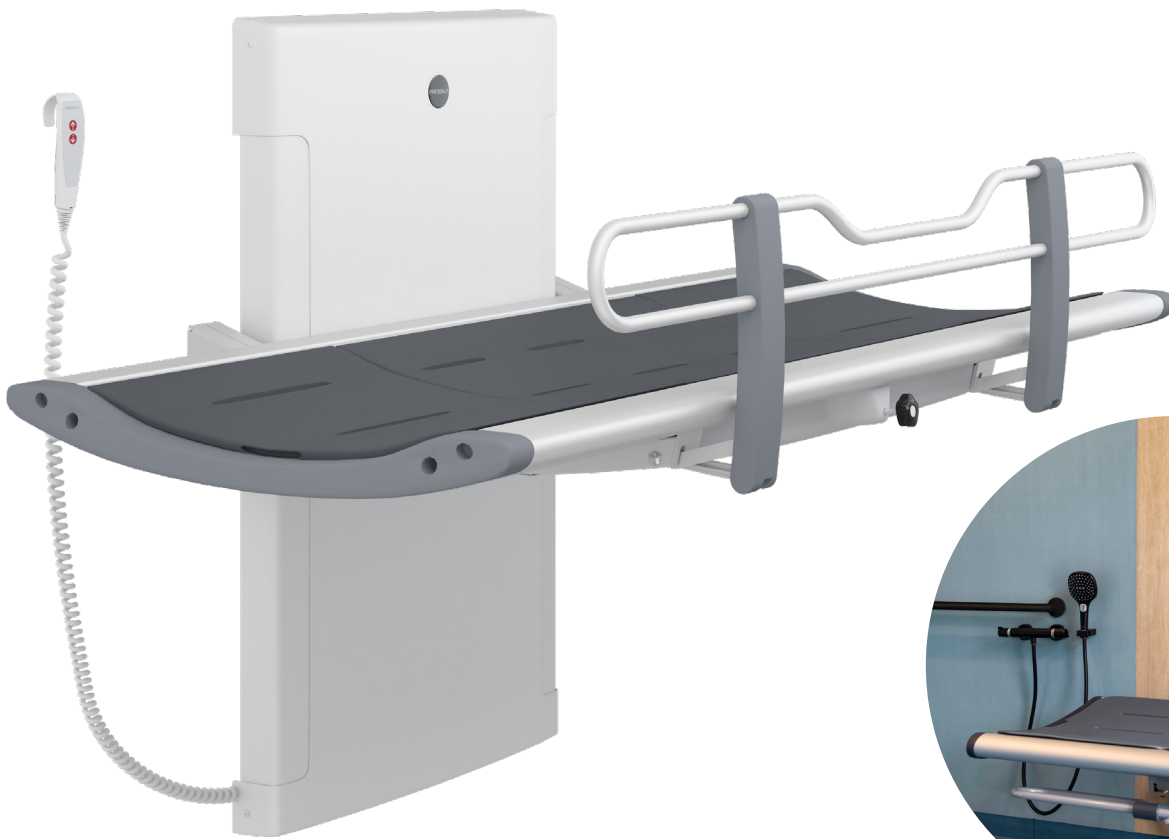

Pressalit SCT 3000 douchebrancard

Over het product


- Makkelijk schoon te maken, gladde contactoppervlakken die geen vuil en bacteriën verzamelen.
- Licht gebogen bedvorm voor comfort en veiligheid.
- Ingebouwde wateropvangbak met geïntegreerde waterafvoer voorkomt spatten.

- Ergonomisch ontworpen veiligheidsrails, die kunnen worden weggeklapt.
- Maximale gebruikersgewicht van 227 kg, statisch getest tot 592,5 kg voor duurzaamheid.

Alternatieve producten

- SCT1000
- SCT2100
- CT4000
- MCT3

Wastafel muurframe

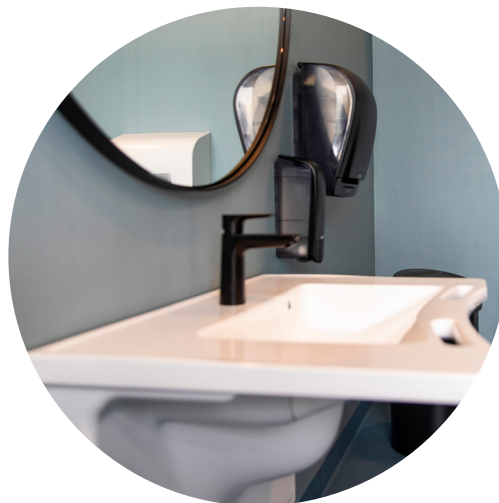

Pressalit MATRIX aangedreven wastafeleenheid

Over het product

- Beschikbaar in elektrisch en handmatig in hoogte verstelbare en zijwaarts verstelbare versies.
- Hygiënische afdekking om de sanitaire installaties te verbergen.

- Geïntegreerde handgrepen voor ondersteuning en hulp bij staan/zitten.
- Ergonomische vorm voor rolstoeltoegankelijkheid eronder.
- Makkelijk schoon te maken.

Alternatieve producten

- Select muurframe voor wastafel
- PLUS wastafels
- VALUE wastafels
- MATRIX wastafels

Toiletsysteem



Pressalit SELECT TL4 toiletsysteem

Over het product

- Ontwikkeld met focus op hygiëne en eenvoudig schoonmaken.
- Elektrisch in hoogte verstelbaar over 200 mm.
- Beschikbaar met diverse ondersteuningsmogelijkheden.

- Geschikt voor zowel een standaard toilet, douchetoilet of douchetoiletzitting.
- Maximale gebruikersgewicht van 200 kg, getest tot 600 kg voor duurzaamheid.

Alternatieve producten

- TL1
- TL2
- TL3

Toiletsteunen



reddot design award



Pressalit PLUS toiletsteunen

Over het product

- Tegengewichtmechanisme voor soepele en veilige bediening.
- Antislipmateriaal dat warm en veilig aanvoelt.
- Verkrijgbaar in diverse lengtes, vormen en kleuren.

- Te combineren met het Pressalit PLUS wandsysteem voor eindeloze personalisatie.
- Maximale belasting van 150 kg, getest tot 700 kg voor duurzaamheid.

Alternatieve producten

- Value
- Value II
- TMA 1
- TMA 2

Accessories



Pressalit PLUS handgreep

Over het product

- PLUS handgreepoplossingen ondersteunen lopende en staande gebruikers in de badkamer en helpen zittende gebruikers bij het opstaan.
- Biedt comfortabele en stevige ondersteuning.

- Eindeloze combinatiemogelijkheden.
- Poedergecoat aluminium.
- Maximale belasting van 235 kg.

Overige producten


- PLUS douchestoel
- PLUS opklapbare zitting
- VALUE IV opklapbare douchestoel
- Pressalit Public Universal accessoires: zeepdispenser, afvallemmer, desinfectiedispenser en papier dispenser



Zorgen voor naleving van de regelgeving voor Changing Places

Het creëren van een echt inclusieve omgeving vereist meer dan alleen het voldoen aan de basisvereisten voor toegankelijkheid. Bij Pressalit zetten we ons in om gebouwen toegankelijk en bruikbaar te maken voor mensen met een beperking door producten en diensten aan te bieden die voldoen aan de toegankelijkheidsnormen van EN 17210:2021.

Deze norm is ontwikkeld ter ondersteuning van de implementatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap in Europa en zorgt ervoor dat voorzieningen voldoen aan de hoogste toegankelijkheidsstandaarden.

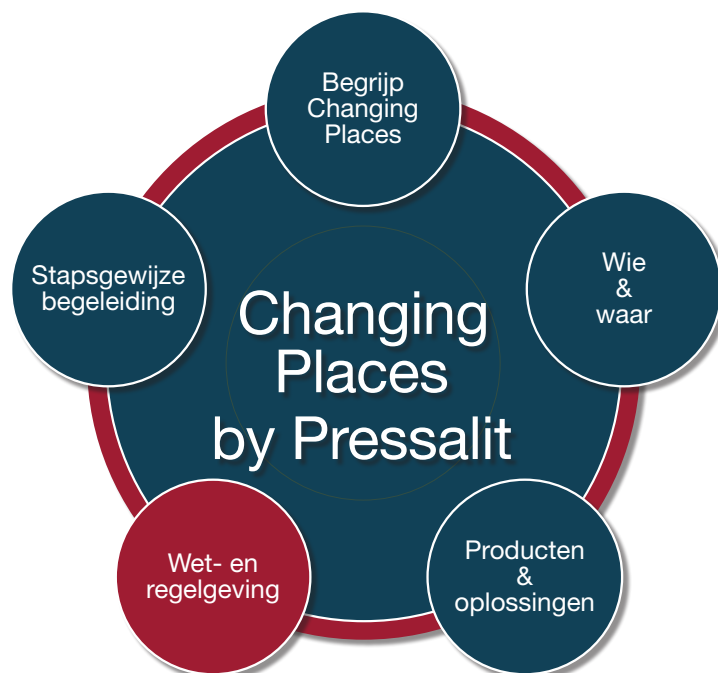

Key Design Considerations

1. Ruimte en vloerplanontwerp

- Een Changing Places-voorziening moet voldoende ruimte bieden voor een rolstoelgebruiker en een of twee assistenten.
- Een minimale draaicirkel van 1500 mm zorgt voor voldoende manoeuvreerruimte en ondersteuning voor begeleiders.
- De indeling moet prioriteit geven aan vrij vloeroppervlak, onbelemmerde toegang tot voorzieningen en een logische plaatsing van apparatuur.
- Deurbreedte moet minimaal 1000 mm zijn voor rolstoeltoegang, bij voorkeur met een automatische deur voor extra gemak.

2. Essentiële uitrusting voor volledige toegankelijkheid

Om te voldoen aan EN 17210, moet een volledig uitgeruste Changing Places-voorziening het volgende bevatten:

- Hoogteverstelbare verzorgingstafels om tegemoet te komen aan verschillende gebruikersbehoeften.
- Plafondliften voor veilige en efficiënte transfers.
- Hoogteverstelbare wastafels voor gebruiksgemak, zowel zelfstandig als met assistentie.
- Hoogteverstelbaar toilet met steunarmen voor transfers vanaf beide zijden.

- Steungrepen en handrails voor extra stabiliteit en gebruikerscomfort.

3. Locatie en toegankelijkheid

- Changing Places-voorzieningen moeten worden geplaatst op toegankelijke locaties in openbare gebouwen, zoals winkelcentra, vervoersknooppunten en culturele instellingen.
- Trappen en obstakels moeten worden vermeden; niveauloze toegang en drempelvrije ingangen zijn essentieel.
- Deuren moeten gemakkelijk te openen zijn en waar mogelijk worden uitgerust met automatische deuropeners.

4. Bewegwijzering en gebruikersinstructies

- Duidelijke en goed zichtbare bewegwijzering moet gebruikers begeleiden naar de Changing Places-voorziening vanuit belangrijke delen van het gebouw.
- Gebruiksaanwijzingen voor de apparatuur moeten binnen de ruimte worden weergegeven voor zorgverleners en gebruikers.
- Websitebeschrijvingen en afbeeldingen moeten gedetailleerde informatie geven over de toegankelijkheidskenmerken van de faciliteit.

5. Veiligheid en hygiëne

- Antislipvloeren om het risico op vallen te verminderen.
- Noodoproepsystemen om onmiddellijke hulp te garanderen.



- Voldoende verlichting, ventilatie en temperatuurregeling voor een veilige en aangename omgeving.
- Mengkranen met anti-verbrandingsbescherming om brandwonden door heet water te voorkomen.

6. Privacy en waardigheid

- Afsluitbare deuren voor veiligheid en privacy.
- Privacygordijnen of schermen maken geassisteerd omkleden mogelijk terwijl de waardigheid van de gebruiker behouden blijft.
- Voldoende ruimte voor zorgverleners en familieleden om ondersteuning te bieden zonder het comfort van de gebruiker in gevaar te brengen.

Raadpleeg Pressalit voor deskundig advies

Het plannen van een Changing Places-voorziening vereist een zorgvuldige afweging van indeling, uitrusting en naleving van internationale toegankelijkheidsnormen. Bij Pressalit bieden we professionele adviesdiensten om architecten en facility managers te helpen bij het ontwerpen van ruimtes die volledig toegankelijk, conform en gebruiksvriendelijk zijn.

Neem vandaag nog contact op met Pressalit om onze volledige Changing Places-gids te ontvangen, in overeenstemming met EN 17210:2021, en zorg ervoor dat uw voorziening voldoet aan de hoogste normen voor toegankelijkheid en bruikbaarheid.


Waarop te letten bij naleving van regelgeving

Het voldoen aan de vereisten van EN 17210:2021 gaat vaak verder dan de minimale wettelijke verplichtingen die door lokale bouwvoorschriften worden gesteld. Het is essentieel om nationale en regionale regelgeving te controleren en na te leven om volledige toegankelijkheid te garanderen. Daarnaast bieden de CEN/TR 17621:2021 functionele richtlijnen belangrijke criteria voor het ontwerpen van toegankelijke en bruikbare Changing Places-voorzieningen die tegemoetkomen aan de behoeften van mensen met ernstige beperkingen en hun zorgverleners.

Van concept tot voltooiing

Het creëren van een Changing Places-voorziening vereist zorgvuldige planning, deskundig advies en hoogwaardige producten die voldoen aan de toegankelijkheidsnormen. Bij Pressalit bieden we een gestructureerde stapsgewijze adviesaanpak, zodat elke Changing Places-installatie wordt afgestemd op de specifieke behoeften van het gebouw, de gebruikers en de exploitanten.

Onze expertise zorgt voor een naadloze integratie van Changing Places in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Zo ondersteunen we architecten, planners en besluitvormers bij het creëren van echt inclusieve omgevingen.

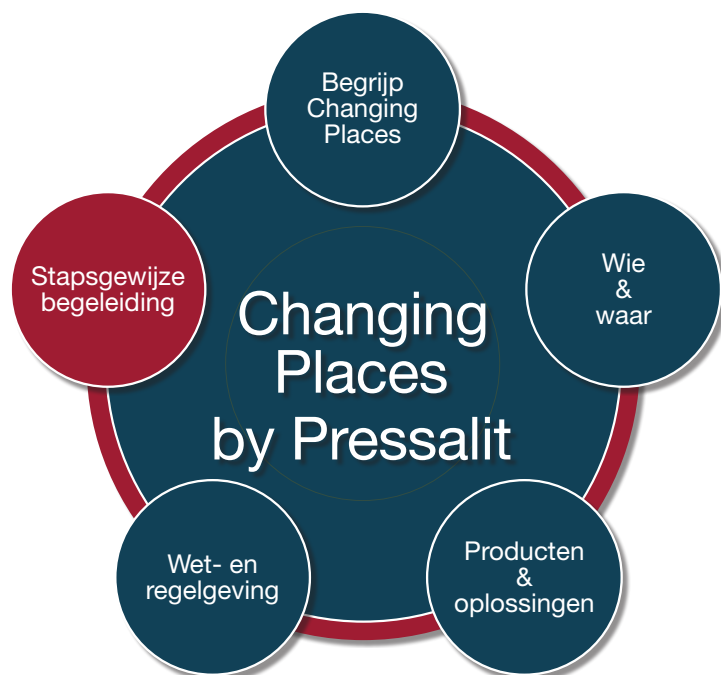

Stapsgewijze adviesaanpak

Initiële consultatie

Elk project begint met een grondige consultatie, waarbij we de locatievereisten, naleving van regelgeving en ruimtelijke beperkingen beoordelen. Tijdens deze fase werken we samen met architecten en facility managers om de optimale locatie, grootte en indeling van de voorziening te bepalen. Het begrijpen van de doelgroep en het verwachte gebruik is essentieel om weloverwogen ontwerpbeslissingen te nemen die de toegankelijkheid en bruikbaarheid maximaliseren.

Ontwerp en planning

Ons team biedt deskundig advies bij het ontwerpen van een volledig conforme Changing Places-voorziening. We leveren op maat gemaakte architecturale tekeningen, lay-outaanbevelingen en gedetailleerde richtlijnen om naleving van bouwvoorschriften en toegankelijkheidsnormen te garanderen. Door nauw samen te werken met belanghebbenden creëren we ontwerpen die rekening houden met essentiële elementen zoals voldoende draaicirkel, strategisch geplaatste tilsystemen en gebruiksvriendelijk sanitair. Daarnaast bieden we 3D-visualisaties en technische tekeningen ter ondersteuning van het goedkeuringsproces.

Naleving en risicobeoordeling

Het garanderen dat een Changing Places-voorziening voldoet aan nationale en internationale toegankelijkheidsnormen is essentieel voor zowel wettelijke naleving als gebruikersveiligheid. Ons team voert grondige risicobeoordelingen uit om mogelijke gevaren te identificeren, de correcte installatie te verifiëren en te bevestigen dat de richtlijnen worden nageleefd. Dit proces omvat onder andere het controleren van de draagkracht van muren voor de montage van apparatuur, het zorgen voor optimale dekking van het tilsysteem voor veilige transfers en het valideren dat hygiëne- en veiligheidsnormen worden nageleefd.

Productkeuze

Het kiezen van de juiste producten is essentieel voor de langdurige functionaliteit en het comfort van een Changing Places-voorziening. Pressalit biedt een breed scala aan hoogteverstelbare oplossingen, waaronder verzorgingstafels, wastafels en steunrails. Wij helpen bij het selecteren van de meest geschikte producten op basis van de behoeften van de voorziening, waarbij we rekening houden met verstelbaarheid, duurzaamheid en gebruikersveiligheid. Onze oplossingen zijn ontworpen om flexibel te zijn, zodat ze voldoen aan de behoeften van een diverse gebruikersgroep, van kinderen tot volwassenen die assistentie nodig hebben.

Installatie en ondersteuning

Een succesvolle installatie is essentieel voor de langdurige functionaliteit van de voorziening. Pressalit biedt installatiesupport voor gekwalificeerde aannemers, zodat elk product correct wordt geïnstalleerd en volledig operationeel is.

Onderhoud en nazorg

De bruikbaarheid en levensduur van een Changing Places-voorziening hangen af van regelmatig onderhoud en nazorg. Pressalit biedt doorlopende ondersteuning om ervoor te zorgen dat alle apparatuur optimaal blijft functioneren. Wij geven advies over correcte reiniging, regelmatige veiligheidsinspecties en eventuele aanpassingen die in de loop der tijd nodig kunnen zijn.

Door deze gestructureerde adviesaanpak te volgen, garandeert Pressalit dat elke Changing Places-voorziening geoptimaliseerd is voor toegankelijkheid, veiligheid en gebruiksgemak. Vanaf de eerste consultatie tot en met de langdurige ondersteuning zetten wij ons in om hoogwaardige oplossingen te leveren die echt inclusieve omgevingen creëren.

LET'S MAKE
ROOM FOR
DIGNITY



PRESSALIT®





PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954

Pressalit A/S is een Deense particuliere onderneming met de fabricagefaciliteiten gevestigd in de Deense stad Ry. Sinds 1954 ontwerpen en produceren wij toiletzittingen van de hoogste kwaliteit. Sinds 1975 ontwikkelt Pressalit ook flexibel voor de gebruiker in te stellen badkamers en in hoogte verstelbare keukens voor mensen die minder mobiel zijn. Daarmee zijn wij wereldwijd een van de meest vooraanstaande fabrikanten van badkameroplossingen van hoge kwaliteit. Een hoogwaardig, onberispelijk ontwerp en betrouwbare functionaliteit zijn de belangrijkste kenmerken van ons brede assortiment producten.

PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS



Pressalit A/S

Pressalitvej 1,
8680 Ry, Denmark,
T: +45 8788 8788, F: +45 8788 8789
pressalit@pressalit.com, pressalit.com

Wijnbeek Sanitair B.V.

Molenwerf 1
1911 DB Uitgeest, Nederland
T: +31 251 361010
mail@wijnbeek.nl, Pressalit.nl

Van der Voort Agenturen B.V.

Ertbruggestraat 111
2110 Wijnegem, België
T: +32 3 877 04 44
info@vandervoort.be, vandervoort.be