



LET'S MAKE
ROOM FOR
DIGNITY

PRESSALIT®

Lösningar
för värdig
tillgänglighet


Changing places by Pressalit


Vi stöder självständighet med högkvalitativa, skräddarsydda lösningar och förstklassig rådgivning genom hela processen - från idé till design och implementering.

Vi utvecklar inkluderande Bytesplatser som passar alla

Miljontals människor runt om i världen behöver tillgång till Changing Places-anläggningar - utrymmen som är utformade för att säkerställa värdiga och hygieniska lösningar för personer med komplexa funktionsnedsättningar. Tillgängliga standardtoaletter uppfyller inte behoven hos dem som behöver extra stöd, och Changing Places säkerställer att offentliga miljöer blir verkligt inkluderande.

För arkitekter, planerare och fastighetsägare handlar integreringen av Changing Places inte bara om lagkrav - det handlar om att skapa utrymmen som sätter tillgänglighet, komfort och värdighet i centrum.

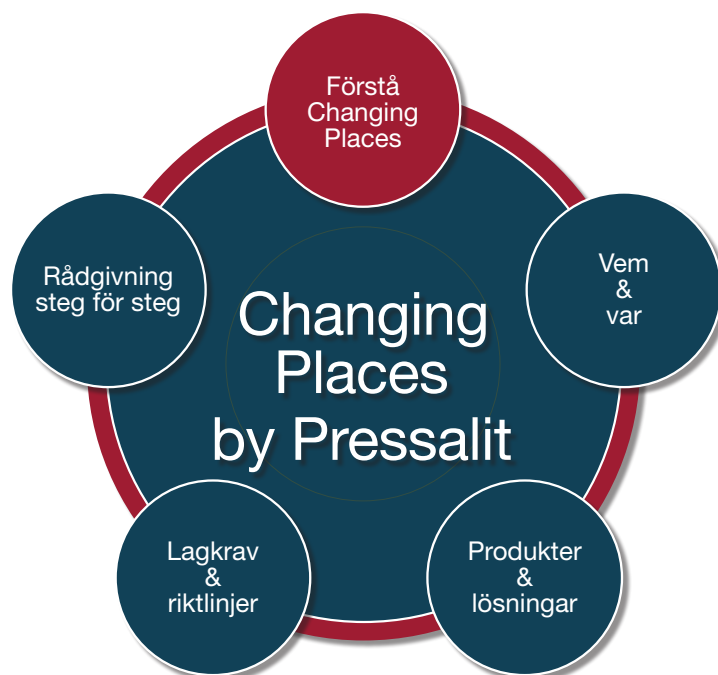

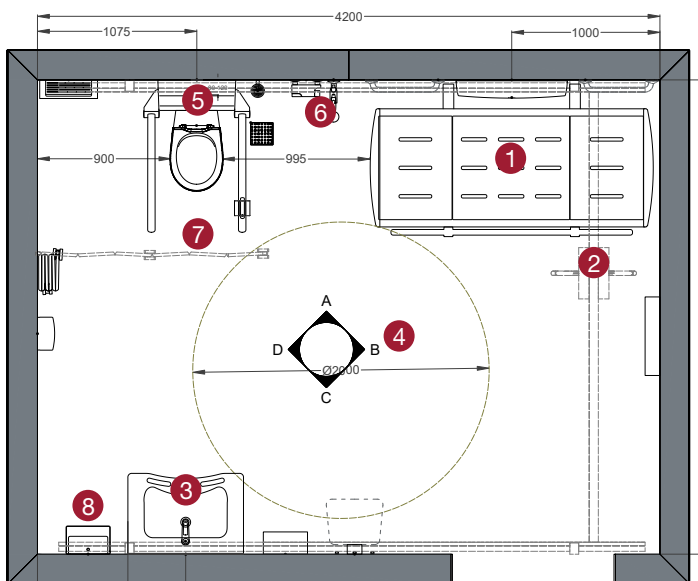

Lagstiftning och etiska överväganden

På Pressalit är vi dedikerade till att göra offentliga utrymmen mer inkluderande med lösningar som uppfyller högsta tillgänglighetsstandarder. Våra lösningar för att förändra platser uppfyller EN 17210:2021, vilket säkerställer användbarhet för personer med svåra funktionsnedsättningar. Vi erbjuder expertrådgivning och produkter som höjdbarbara vårdbänkar, tvättställ, taklyftar och höjdbarbara toaletter med stödarmar, som alla följer de funktionella riktlinjerna i CEN/TR 17621:2021.

Våra lösningar går längre än att bara uppfylla grundläggande byggregler - vi hjälper till att skapa verkligt tillgängliga miljöer. Viktiga faktorer är bland annat tillräckligt med utrymme för manövrering, tydlig skyltning, säkerhetsfunktioner och integritetsåtgärder.

Kontakta Pressalit för att få en komplett guide till hur du implementerar en fullt kompatibel toalett.

Fördelarna med att ändra Places-lösningar

Changing Places lösningar ger avgörande stöd till personer med komplexa funktionsnedsättningar samtidigt som de skapar betydande fördelar för både företag och samhälle.

- **För individer:**
Säkerställer värdighet, säkerhet och oberoende med funktioner som höjdbarbara vårdbänkar och taklyftar, möjliggör fullt deltagande i vardagen.
- **För företag:**
Utökar kundbasen, stärker varumärkets anseende och säkerställer efterlevnad av tillgänglighetsbestämmelser. Inkluderande anläggningar lockar fler besökare och visar på socialt ansvarstagande.
- **För samhället:**
Framjar jämlikhet och social sammanhållning genom att möjliggör större deltagande i arbete, utbildning och fritidsaktiviteter. Stärker den lokala ekonomin och stödjer vårdgivare.

Genom att investera i Changing Places bidrar du till att skapa miljöer där alla, oavsett förmåga, känner sig välkomna och uppskattade.


Centrala delar i en Changing Places-lösning

1. **Höjdbarbart vårdbord** i vuxenstorlek ger säker och ergonomisk vård för brukarna
2. **Taklyft** underlättar förflyttningar för personer med rörelsehinder
3. **Stort höj- och sänkbar tvättställ** skapar en flexibel och funktionell miljö för både stående och sittande brukare
4. **Rymlig planlösning**, min. 10-12 m² ger plats för vårdpersonal och nödvändig utrustning
5. **Höj- och sänkbar toalett** med toalettstöd ger komfort, stöd och tillgänglighet 10-12 m². Ger plats för vårdpersonal, rullstolar och nödvändig utrustning
6. **Höj- och sänkbar toalett** med toalettstöd. Ger komfort, stöd och tillgänglighet
7. **Tillgång till vatten/dusch** kompletterar de nödvändiga faciliteterna för en komplett upplevelse
8. **Vikbar skärm** säkerställer värdighet och respekterar integritet
9. **Relevanta tillbehör:** handtag, stor spegel, klädkrokar, pappersdispenser, papperskorg etc.

Var behövs Changing Places?


Genom att öka tillgängligheten i den byggda miljön skapas möjligheter i alla aspekter av samhällsliv och upplevelser.

Integrering av Changing Places bör prioriteras på ett antal platser, bland annat:

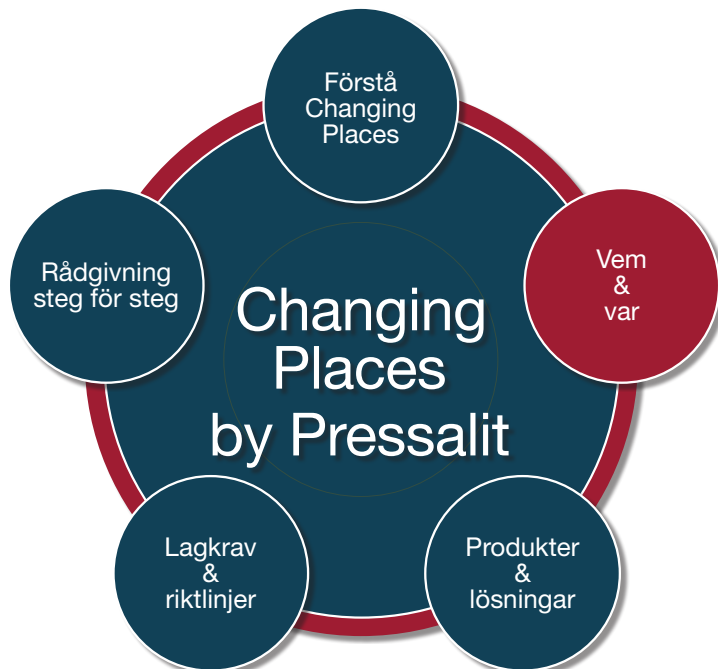

Offentliga byggnader

Museer, bibliotek och köpcentrum som vänder sig till en bred och varierad publik.

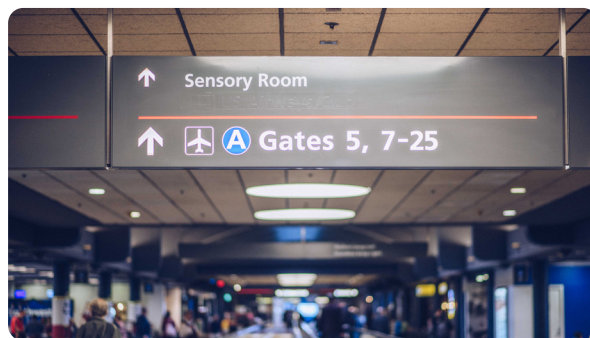

Transportknutpunkter

Flygplatser, tågstationer och motorvägsrastplatser, garanterar ett smidigt resande.



Utbildningsinstitutioner

Universitet, högskolor och skolor som erbjuder inkluderande faciliteter för studenter med funktionsnedsättning.



Häls- och sjukvårdssektorn

Sjukhus och specialiserade kliniker som behöver flexibla hygienlösningar för patienter.



Sport- och fritidsanläggningar

Arenor, simhallar och gym som prioriterar tillgänglighet för alla.

En välplanerad Changing Places

anläggningen säkerställer att personer med funktionsnedsättning kan delta fullt ut i det offentliga livet, vilket stärker både inkludering och efterlevnad av tillgänglighetsstandarder.

Vem har nytta av Changing Places?

Changing Places-lösningar används av ett stort antal användare, bland annat

- **Personer med svåra fysiska funktionsnedsättningar**

Tillhandahåller viktiga faciliteter för personer med rörelsehinder som behöver hjälp utöver vad vanliga tillgängliga toaletter kan erbjuda.

- **Vårdare och stödpersonal**

Garanterar säkra och hygieniska förhållanden för dem som hjälper personer med funktionsnedsättning, samtidigt som risken för överansträngning och skador minskar.

- **Familjer och vårdgivare**

Ge sinnesfrid när du planerar utflykter genom att garantera tillgång till lämpliga toaletter.

- **Företag och offentliga platser**



Ökar tillgängligheten, lockar fler besökare och bygger upp ett inkluderande rykte.



Skapa en inkluderande och tillgänglig lösning för Changing Places

Varje lösning för Changing Places bör planeras noggrant för att uppfylla behoven i det specifika projektet. Faktorer som tillgängligt utrymme, förväntade användare och driftskrav måste beaktas när man väljer rätt produkter. Genom att skräddarsy designen kan arkitekter och projektörer säkerställa maximal användbarhet, långsiktig funktionalitet och sömlös integrering i den byggda miljön.

Rätt kombination av anpassningsbar och högkvalitativ utrustning är avgörande för att skapa en anläggning som är både praktisk och framtidssäker. Pressalits lösningar erbjuder flexibilitet för att anpassa utrymmet till ett brett spektrum av tillgänglighetsbehov.

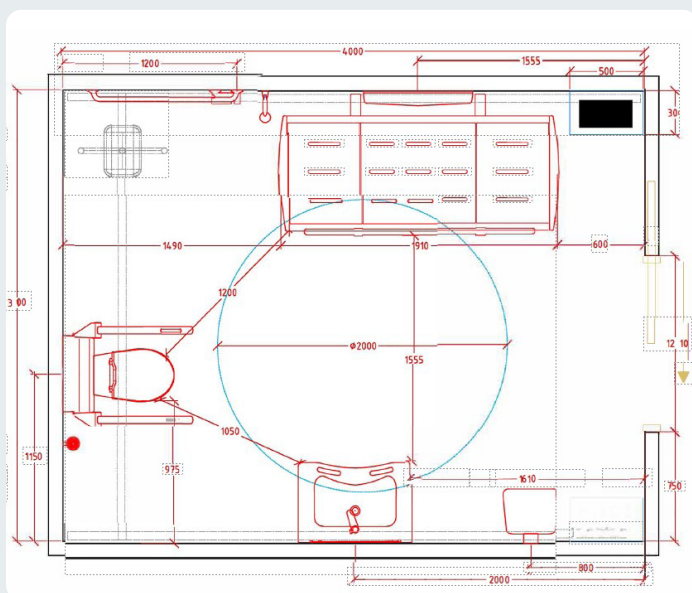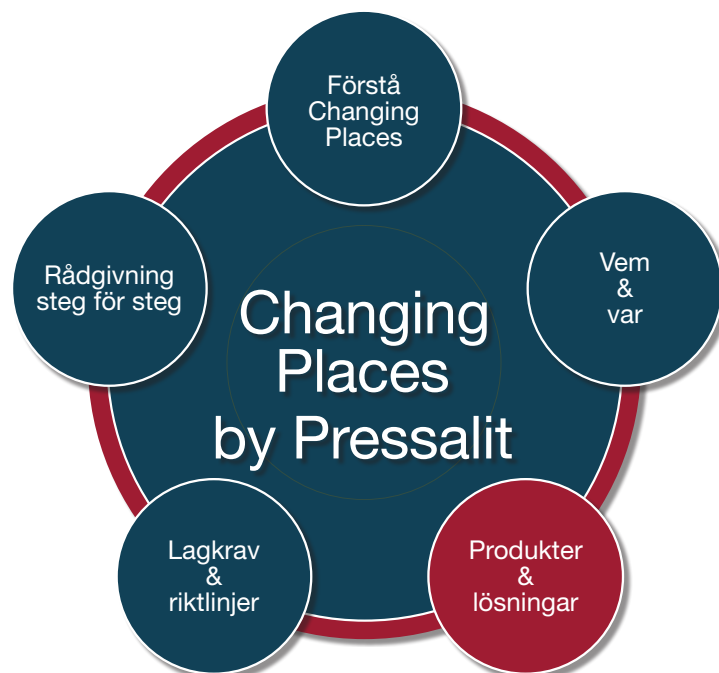

Det är viktigt att se till att Changing Places uppfyller viktiga krav på design och funktionalitet, bland annat:

- Minsta rumsstorlek är 3 m x 4 m (eller större om det är möjligt). Säkerställer tillräckligt med utrymme för brukare och vårdare.
- Takmonterat liftsystem som stöder säkra och effektiva förflyttningar och minimerar riskerna för både brukare och vårdgivare.
- Höjdjusterbart skötbord som anpassar sig till olika användares behov och garanterar både säkerhet och komfort.
- Tillgängligt tvättställ med höjdjusteringsfunktion, som möjliggör både självständig och assisterad användning.
- Höjdjusterbar toalett med toalettstöd som möjliggör förflyttningar från båda sidor och tillgodoser olika grader av rörlighet.
- Tillräcklig svängradie (1800 mm fri golvyta) som säkerställer god manövrerbarhet för rullstolsanvändare.


Genom att välja rätt produkter som skapar en helhetsupplevelse för både användaren och vårdgivaren kan man se till att anläggningarna förblir tillgängliga, säkra och flexibla i många år framöver.

Låt oss designa din lösning för omklädningsrum

Här hittar du ett urval av de produkter och lösningar som vi rekommenderar för ett omklädningsrum. På Pressalit är vi specialiserade på holistisk design, där vi inte bara levererar produkterna utan också ger råd om den optimala utformningen av hela utrymmet.

Kontakta oss för en mer specifik och detaljerad genomgång av vad som krävs för ditt projekt - vi är redo att hjälpa dig skapa en tillgänglig, funktionell och framtidssäker lösning.

Dusch- och vårdbritsar

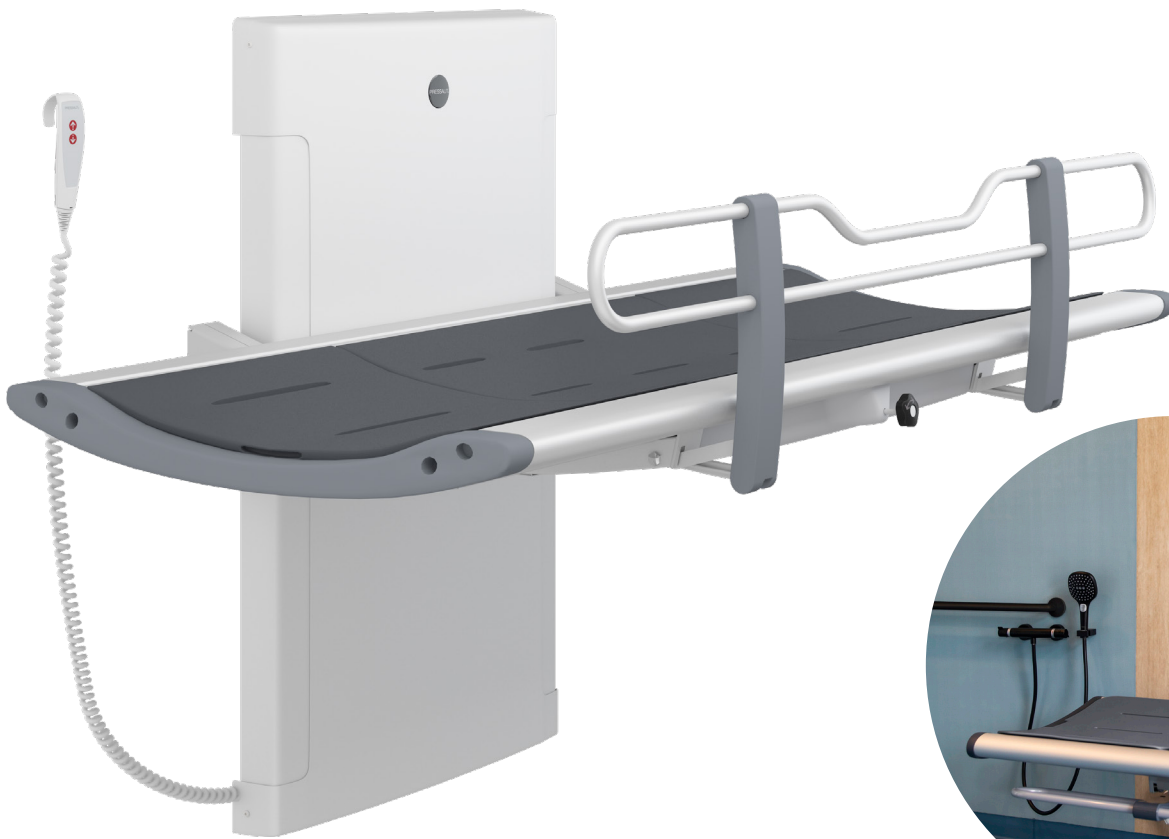

Pressalit SCT 3000 duschbritsar

Om produkten

- Lätt att rengöra - släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier
- Svagt böjd ligg yta - ökar komforten och säkerheten för användaren
- Inbyggt vattenuppsamlingstråg med integrerat avlopp - förhindrar vattenstänk och håller området torrt

- Ergonomiskt utformade säkerhetsskenor - viks undan vid behov
- Maximal användarvikt: 227 kg
- Statiska tester upp till 592,5 kg för maximal hållbarhet

Alternativa produkter

- SCT1000
- SCT2100
- CT4000
- MCT3

Tvättställ



Pressalit MATRIX tvättställ med elektrisk betjening

Om produkten

- Finns i elektriskt och manuellt höjdjusterbara och sidojusterbara versioner
- Hygieniskt skydd för att dölja VVS-installationer
- Integrerade handtag för stöd och hjälp med att resa sig/sätta sig
- Ergonomisk form med plats för rullstol under
- Lätt att rengöra

Alternativa produkter

- Select tvättställ
- PLUS vask
- VALUE vask
- MATRIX vask

Upphängningar till toalett



Pressalit SELECT TL4 upphängningar till toalett

Om produkten

- Utformad med tanke på hygien och enkel rengöring
- Elektriskt höjdjusterbar 200 mm
- Finns med olika alternativ för stödarm
- Lämplig för både standardtoalett, duschtoalett eller duschtoalettstol
- Maximal användarvikt 200 kg, testad upp till 600 kg för hållbarhet

Alternativa produkter

- TL1
- TL2
- TL3

Toalettarmstöd



Pressalit PLUS toalettarmstöd

Om produkten

- Motviktssystem för smidig och säker drift
- Halkfritt material som känns varmt och tryggt
- Finns i olika längder, former och färger
- Kan kombineras med Pressalit PLUS väggskenesystem för oändliga anpassningsmöjligheter
- Maximal belastning 150 kg, testad upp till 700 kg för hållbarhet

Alternativa produkter

- Value
- Value II
- TMA 1
- TMA 2

Accessories



Pressalit PLUS handgrepp

Om produkten


- PLUS handtag stöder gående och stående brukare i badrummet och hjälper sittande brukare som behöver hjälp att resa sig
- Ger bekvämt och stabilt stöd
- Otaliga kombinationsmöjligheter
- Pulverlackerad aluminium
- Maximal belastning 235 kg

Övriga produkter

- PLUS duschsitz
- PLUS klapsitsar
- VALUE IV duschklapsitsar
- Pressalit Public Universal-tillbehör: tvåldispenser, papperskorg, desinfektionsdispenser och pappersdispenser

Säkerställa regelefterlevnad för lösningar för Changing Places

För att skapa en verkligt inkluderande miljö krävs mer än att bara uppfylla grundläggande tillgänglighetskrav. På Pressalit arbetar vi för att göra byggnader tillgängliga och användarvänliga för personer med funktionsnedsättning genom att erbjuda produkter och tjänster som uppfyller tillgänglighetsstandardEN 17210:2021. Denna standard har utvecklats för att stödja genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Europa och säkerställer att anläggningar uppfyller de högsta tillgänglighetsstandarderna.

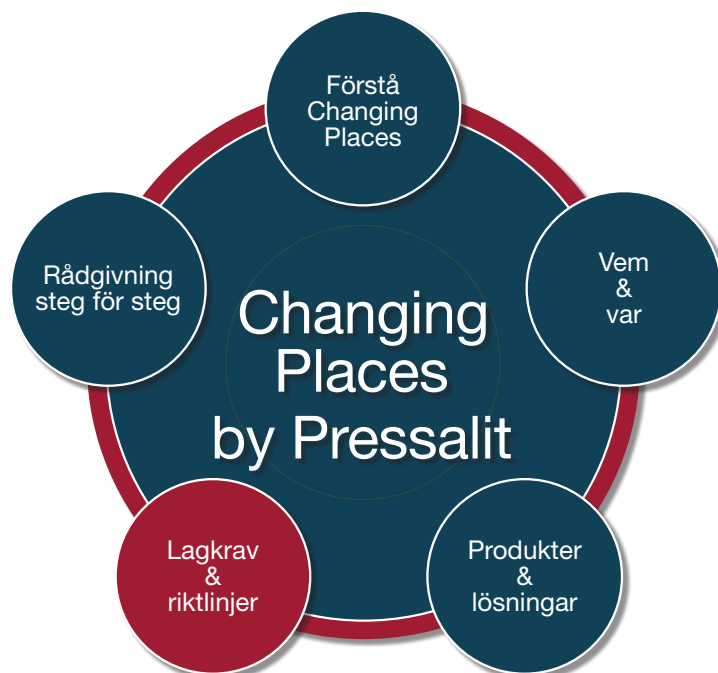

Viktiga designöverväganden

1. Utrymmes- och planlösningsdesign

- En lösning för omklädningsplatser måste ha tillräckligt med utrymme för en rullstolsanvändare och en eller två assistenter.
- En minsta svängradie på 1500 mm säkerställer tillräckligt med utrymme för manövrering och stödpersonal.
- Layouten bör prioritera fri golvyta, obehindrad tillgång till faciliteter och en logisk placering av utrustning.
- Dörrbredden ska vara minst 1000 mm för rullstol åtkomst, helst med automatiska dörrar för enklare användning.

2. Utrustning som behövs för full tillgänglighet

För att uppfylla EN 17210 måste en fullt utrustad omklädningsrum innehålla:

- Höjd och sänkbara omklädningsbäddar för att tillgodose behoven hos olika användare.
- Taklyftar för säkra och effektiva förflyttningar.
- Höjdjusterbara tvättställ för enkel åtkomst för olika användare.
- Höjdjusterbara toaletter med stödarmar för enklare förflyttningar från båda sidor.
- Handgrepp för ökad stabilitet och säkerhet.

3. Plats och tillgång

- Lösningar för omklädningsrum bör placeras i lättillgängliga områden i offentliga byggnader, t.ex. köpcentrum, transportknutpunkter och kulturinstitutioner.
- Inga trappor eller hinder - trappfria entréer och tillträde på samma nivå är avgörande.
- Dörrarna ska vara lätta att öppna och utrustade med automatiska dörrsystem där så är möjligt.

4. Skyltning och användarinformation

- Tydlig och synlig skyltning ska vägleda användarna till Changing Places-lösningar från viktiga områden i byggnaden.
- Instruktioner för användning av utrustning ska vara lättillgängliga inne i lokalerna för vårdgivare och användare.
- Webbssidor bör innehålla beskrivningar och bilder för att informera besökare om tillgänglighetsfunktionerna.

5. Säkerhets- och hygienaspekter

- Halkfria golv för att minska risken för fallolyckor.
- Nödanropssystem för att säkerställa snabb hjälp vid behov.
- Bra belysning, ventilation och temperaturkontroll för en säker och bekväm miljö.
- Blandningsventiler med skållningsskydd för att förhindra brännskador från hett vatten.



6. Integritet och värdighet

- Låsbara dörrar för att garantera integritet och säkerhet.
- Avskärmning med gardiner eller skärmar möjliggör assisterade byten samtidigt som brukarens värdighet bevaras.
- Tillräckligt med utrymme för vårdare och familjemedlemmar att ge stöd utan att äventyra brukarens komfort.

Kontakta Pressalit för expertrådgivning

Planering av en omklädningsrum kräver noggrant övervägande av layout, utrustning och efterlevnad av internationella tillgänglighetsstandarder. På Pressalit erbjuder vi expertrådgivning till arkitekter och fastighetsförvaltare för att hjälpa till att utforma fullt tillgängliga, standardkonforma och användarvänliga anläggningar.

Kontakta Pressalit idag för att få vår kompletta guide för omklädningsrum som överensstämmer med EN 17210:2021 och se till att din anläggning uppfyller de högsta standarderna för tillgänglighet och användbarhet.


Vad ska man tänka på när man följer regler och standarder?

Att uppfylla kraven i EN 17210:2021 går ofta utöver de minimikrav som ställs i nationella byggregler. Att verifiera och följa både nationella och regionala bestämmelser är avgörande för att säkerställa full tillgänglighet. Dessutom ger efterlevnaden av riktlinjerna i CEN/TR 17621:2021 viktiga kriterier för att utforma tillgängliga och användarvänliga toalettlösningar som uppfyller behoven hos personer med svåra funktionsnedsättningar och deras vårdare.

Från idé till färdigställande

För att skapa en lösning för byte av plats krävs noggrann planering, expertrådgivning och högkvalitativa produkter som uppfyller tillgänglighetsstandarderna. På Pressalit erbjuder vi en strukturerad steg-för-steg-rådgivningsprocess som säkerställer att varje installation av en plats för byte är anpassad till byggnadens, användarnas och operatörernas specifika behov.

Vår expertis säkerställer en sömlös integration av Changing Places i både nybyggnads- och renoveringsprojekt, vilket hjälper arkitekter, planerare och beslutsfattare att skapa verkligt inkluderande miljöer.

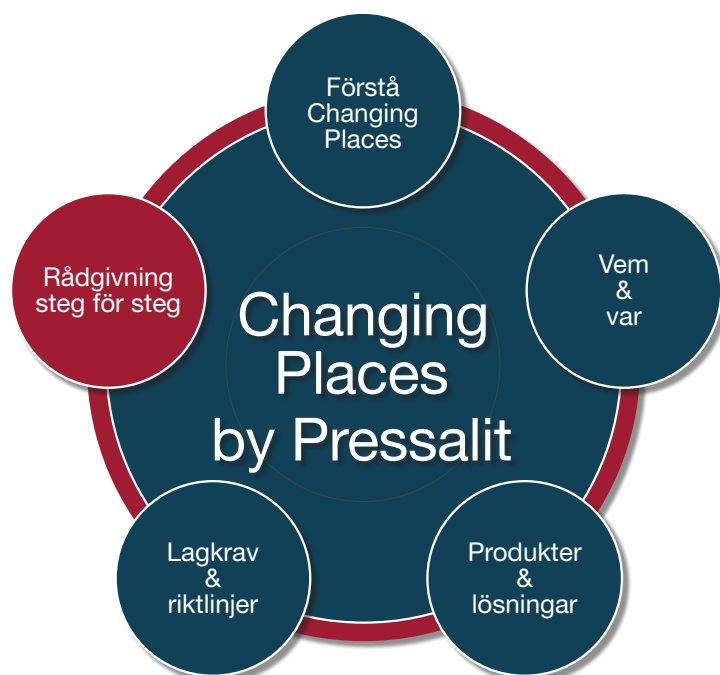

Inledande konsultation

Konsultation

Varje projekt inleds med en grundlig konsultation där vi bedömer byggnadskrav, efterlevnad av regelverk och utrymmesbegränsningar. Under den här fasen samarbetar vi med arkitekter och fastighetsförvaltare för att fastställa den optimala placeringen, storleken och utformningen av lokalerna. Att förstå målgruppen och användningsfrekvensen är avgörande för att kunna fatta välgrundade designbeslut som maximerar tillgängligheten och användbarheten.

Design och planering

Vårt team erbjuder expertrådgivning för att utforma en helt standardkompatibel lösning för byte av plats. Vi tillhandahåller skräddarsydda arkitektritningar, layoutrekommendationer och detaljerad vägledning för att säkerställa att byggregler och tillgänglighetsstandarder efterlevs. I nära samarbete med intressenter utvecklar vi layouter som säkerställer tillräcklig svängradie för optimal manövrering, korrekt placerade taklyftar för säkra förflyttningar och användarvänliga sanitetslösningar. Dessutom erbjuder vi 3D-visualiseringar och tekniska ritningar som stöd för godkännandeprocessen.

Efterlevnad och riskbedömning

Det är viktigt att en Changing Places-lösning uppfyller nationella och internationella tillgänglighetsstandarder för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler samt användarnas säkerhet. Vårt team utför noggranna riskbedömningar för att identifiera potentiella risker, verifiera korrekt installation och bekräfta att alla riktlinjer följs. I processen ingår att kontrollera väggarnas bärförmåga för montering av utrustning, att taklyftarna har rätt täckning för säkra förflyttningar och att hygien- och säkerhetsstandarderna uppfylls.

Val av produkter

Att välja rätt produkter är avgörande för den långsiktiga funktionaliteten och komforten i bytesrummen. Pressalit erbjuder ett brett sortiment av höj- och sänkbara lösningar, bland annat skötbord, tvättställ och stödhandtag. Vi hjälper till att välja ut de lämpligaste produkterna utifrån anläggningens behov, med hänsyn till justerbarhet, hållbarhet och användarsäkerhet. Våra lösningar är utformade för att vara flexibla och tillgodose behoven hos ett brett spektrum av användare - från barn till vuxna som behöver hjälp.

Installation och support

En lyckad installation är avgörande för anläggningens funktionalitet på lång sikt. Pressalit erbjuder installationssupport till kvalificerade entreprenörer för att säkerställa att varje produkt installeras korrekt och fungerar optimalt.

Underhåll och uppföljning

Användbarheten och livslängden för en anläggning för byte av plats beror på regelbundet underhåll och uppföljningsservice. Pressalit erbjuder löpande support för att säkerställa att all utrustning fortsätter att fungera optimalt. Vi ger vägledning om korrekt rengöring, regelbundna säkerhetsinspektioner och eventuella justeringar som kan behövas över tid.

Genom att följa denna strukturerade konsultprocess säkerställer Pressalit att varje Changing Places-lösning är optimerad för tillgänglighet, säkerhet och användbarhet. Från inledande konsultation till långsiktig support är vi dedikerade till att tillhandahålla högkvalitativa lösningar som skapar verkligt inkluderande miljöer.

LET'S MAKE
ROOM FOR
DIGNITY



PRESSALIT®





PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954

Pressalit A/S är ett danskt privatägt företag med produktion i Ry, Danmark. Sedan 1954 har vi designat, utvecklat och producerat toalettstolar av högsta kvalitet. Och sedan 1975 har Pressalit även utvecklat flexibla badrumslösningar och höj- och sänkbara kök för personer med nedsatt funktionsförmåga. Detta har gjort oss till en av världens ledande tillverkare av högkvalitativa badrumslösningar. Hög kvalitet, komplett design och komplett funktionalitet kännetecknar vårt breda utbud av produkter.

PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS



Pressalit AB

Kista Science Tower, Färögatan 33
164 51 Kista, Sverige
T: +46 8444 1930
se@pressalit.com

Pressalit A/S

Pressalitvej 1, 8680 Ry, Denmark,
T: +45 8788 8788, F: +45 8788 8789
pressalit@pressalit.com

Pressalit.com